


## Notice récepteur\_GSM-2016. Mise à jour du 18 mai 2016. Distribution [www.pro2s.fr](http://www.pro2s.fr)

### Fixation du boîtier.

Étanche à la pluie, le boîtier est destiné à être fixé en façade d'un bâtiment, en respectant la position HAUT et BAS indiqué sur le schéma ci-dessous.

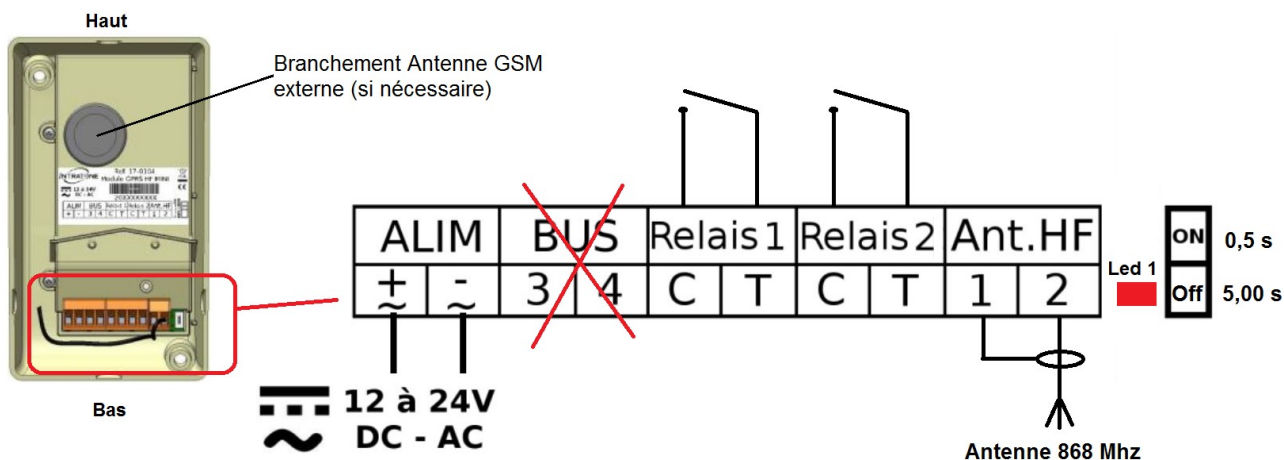

### Branchement du boîtier :

Alimentation en 12/24V ac-dc.

Sortie des relais 1 et 2, contact Normalement Ouvert (NO) 1A/24Vmaxi

Switch sur ON = contact impulsion 0,5 seconde

Switch sur OFF = contact impulsion 5,00 secondes (*agit sur le fonctionnement des 2 relais*)

Sur les bornes 1 et 2 il est possible de brancher, si nécessaire, une antenne 868 Mhz externe

**Mode « Test » :** A la première mise sous tension du récepteur\_GSM, toutes les télécommandes activent les relais 1 et 2.

*(ATTENTION votre distributeur PRO2S vous livre le matériel déjà pré-paramétré, donc sans la phase mode « test »)*

A la première mise à jour des données, via le site Internet de gestion, le mode « Test » est supprimé et seules les télécommandes ou téléphones autorisées activent les relais et la Led 1 reste allumée en permanence.

Ensuite la LED 1 s'éteint à chaque réception d'une émission radio d'une télécommande valide ou non valide.

### Mise sous tension :

A la mise sous tension les 5 Leds situées sur la face avant du boîtier clignotent 1 minute puis un certain nombre restent allumées, indication de la qualité du signal GSM.

Le fonctionnement est optimal avec 3 Leds allumées.

En cas de mauvaise réception, il est possible de brancher une antenne GSM externe.

**Programmation :** A votre service, votre grossiste [www.PRO2S.fr](http://www.PRO2S.fr) tel 04 78 80 53 96

**ATTENTION :** Votre distributeur PRO2S vous livre le matériel déjà enregistré sur le site de gestion et vous fournis un login et un mot de passe d'accès au site de gestion [Intratone.info](http://Intratone.info)

Le boîtier est livré avec un document qui vous indique :

1° le N° de contrat du récepteur\_GSM

2° le Numéro d'appel de la carte SIM du récepteur\_GSM : C'est ce numéro qu'il faut appeler avec votre téléphone pour activer le relais 1.

La programmation des 10.000 téléphones ou télécommandes se fait ensuite sur le site de gestion [intratone.info](http://intratone.info).

Seul la personne qui à le login et le mot de passe d'accès au site de gestion peut enregistrer/supprimer des utilisateurs (télécommande ou N° de téléphone)